ADAPTADOR DE LATÓN PARA PUNTA FARADAY AME-078BUL

DESCRIPCIÓN

¿Qué es? Accesorio de montaje en sistemas de pararrayos fabricado en latón, que actúa como medio de conexión entre dos componentes.

¿Para qué sirve? Su función básica es permitir el montaje de un pararrayos o punta terminal y a su vez, realizando la conexión del cable de tierra al mismo para tener la línea de continuidad para el desahogo de la descarga.



NORMAS USADAS EN SU DISEÑO Y FABRICACIÓN:

- Norma americana NFPA-780
- Norma Mexicana NMX-J-549-ANCE-2005
- Norma Mexicana NOM-001-SEDE-2012
- Norma Internacional IEC 62561-1 ed1.0
- Norma Internacional IEC 62561-2 lpg 2015
- Norma Internacional IEC 62561-7 lpg 2015

APLICACIÓN


PUNTA	MÁSTIL
AME-014UL	AME-188A
AME-015UL	AME-188B
AME-016UL	
AME-017UL	


AME-078BUL

ADAPTADOR DE PUNTA TIPO FARADAY UL
Material: Latón

DIMENSIONES
Altura total: 70 mm
Ø superior: 50,8 mm
Ø inferior: 47,5 mm
Rosca 1/2”- 13 UNC
Opresor allen: 5/16” x 5/8” (2 pzas)
Opresor allen: 1/4” x 5/8” (1 pza)
Barreno: 15,87 mm
Peso: 886 g

DIMENSIONES

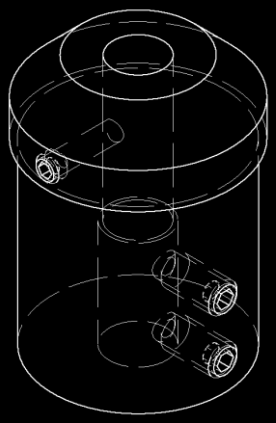

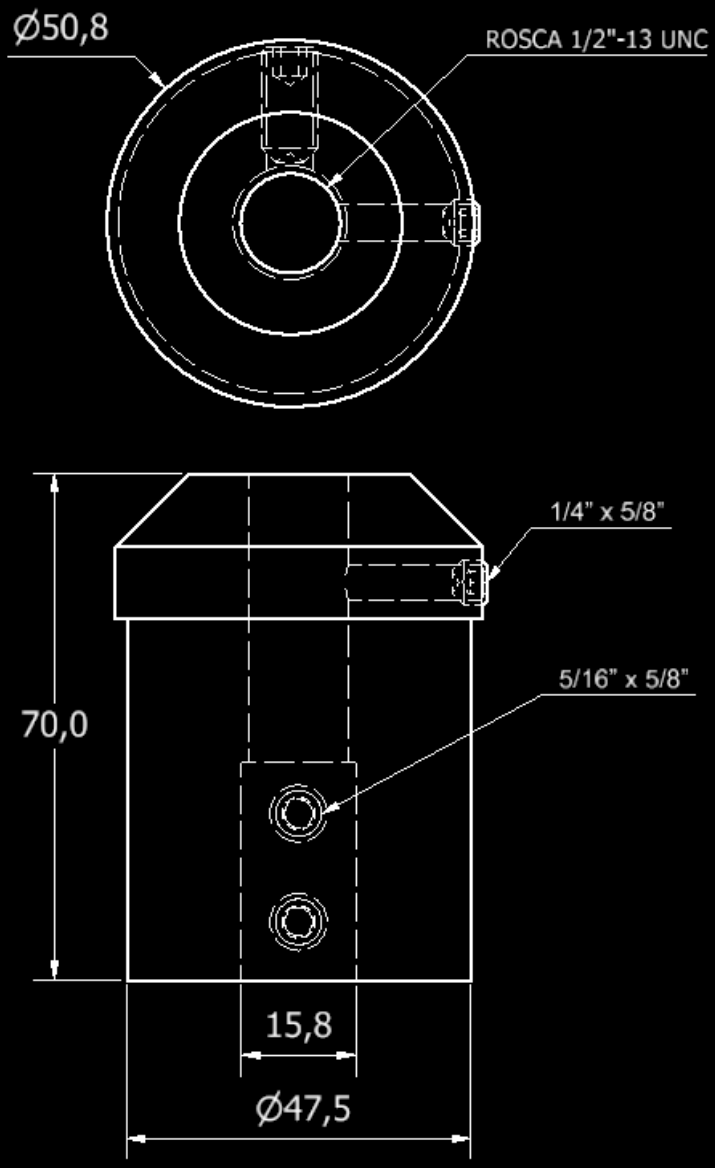

ACOTACIÓN: mm

GUÍA DE INSTALACIÓN

FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS LAS MEJORES MARCAS

Productos certificados. UL (Underwathers Laboratories)

ADAPTADOR AME-078BUL




⚠ MEDIDAS DE SEGURIDAD


- Utilice guantes aislantes, casco, lentes de seguridad y calzado dieléctrico.
- No modifique el equipo.
- Verificar que el diseño del sistema mantenga la continuidad eléctrica adecuada.
- El usuario final debe realizar mantenimiento preventivo periódico para asegurar las correctas condiciones de funcionamiento del producto una vez instalado
- El producto no debe de ser golpeado o deformado antes, durante y después de su instalación.

✅ BENEFICIOS DEL SISTEMA

- Interconexión segura.
- Facilita el montaje, desmontaje y mantenimiento del sistema de pararrayos.
- Garantiza una conexión continua para la descarga atmosférica hacia el sistema de puesta a tierra.
- Sin necesidad de elementos de fijación adicionales.
- Material no corrosivo ante los cambios drásticos de las inclemencias del clima.
- Asegura una alineación correcta del captador.
- Evita esfuerzos sobre la punta.
- Excelente conductividad eléctrica.

ARMADO E INSTALACIÓN

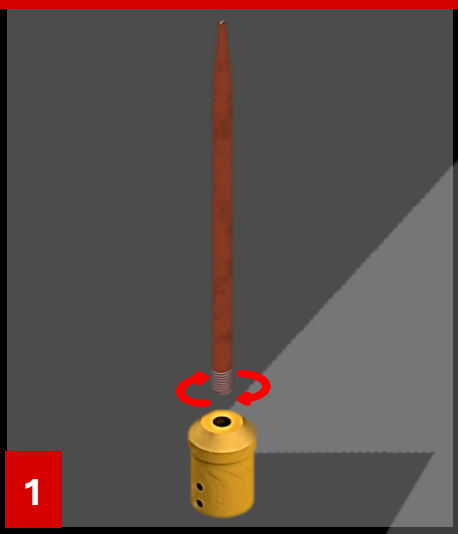

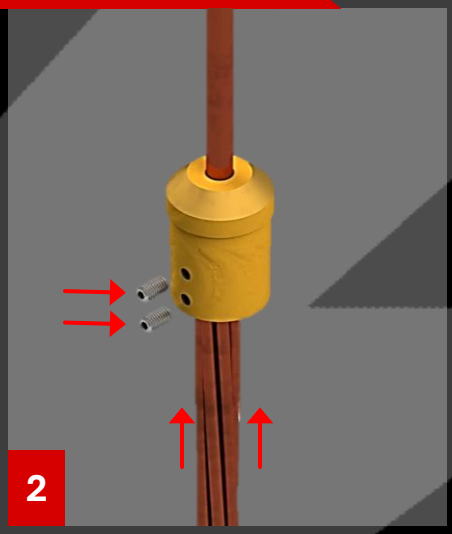



1 COLOCACIÓN DE LA PUNTA
Enrosca el adaptador en la parte inferior de las puntas Tipo Faraday UL hasta el tope.

2 COLOCACIÓN DEL CABLE
Introduce el cable conductor de cobre dentro del adaptador hasta el contacto con la punta y fíjelo correctamente con su opresor.

3 COLOCACIÓN DEL ADAPTADOR
Inserte el adaptador en el mástil AME188A/AME188B, para completar la instalación.

4 VERIFICACIÓN FINAL
Verificar que el cable del sistema de puesta a tierra, instalado desde la parte inferior, esté firmemente conectado y garantice continuidad eléctrica hasta la punta captadora.

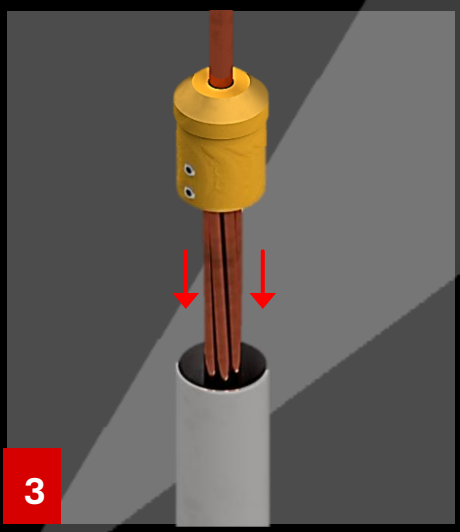

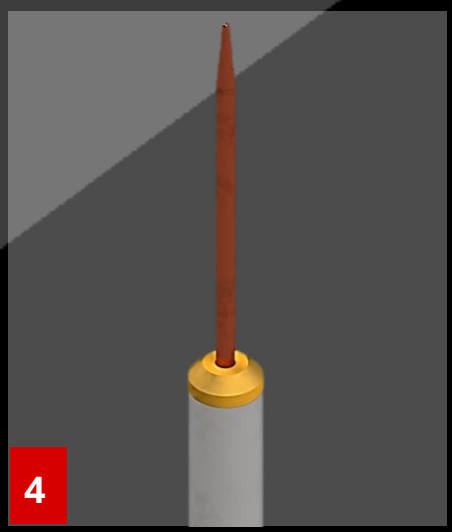

ADVERTENCIA
Utilice el adaptador únicamente con materiales compatibles; ya que puede producirse corrosión galvánica, ocasionando deterioro prematuro de los componentes, pérdida de continuidad eléctrica y reducción de la vida útil de la instalación.